Produktion - Vertrieb - Ersatzteile - Service

Maarstr. 59, 53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 - 850 980 10 // Fax 0228 - 850 980 39
info@geraetetechnik-wfw.de // info@wfw-bonn.com
www.geraetetechnik-wfw.de // www.wfw-bonn.com

SANIERPROGRAMM Bedienungsanleitung Dachräumer 305

Sicherheitshinweise

Diese Betriebsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte aufmerksam durchlesen und zugänglich aufbewahren

Bei allen Wartungsarbeiten Motor abstellen

Bei laufendem Gerät Gehörschutz tragen

Achten Sie stets auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer Personen.

Technische Daten:

Länge:	**2400 mm**
Breite	**800 mm**
Höhe:	**930 mm**
Gewicht:	**ca. 300 kg**
Motor:	**4-takt, 8,09 KW / 11 PS**
Leistung:	**ca. 130qm / h**
Sicherheit:	**CE - Konform**

Beschreibung und Funktion:

Mit Hilfe des ***wfw*** Dachräumers werden Dachbeläge maschinell vom Untergrund gelöst.

Der ***wfw*** Dachräumer dringt wie ein Pflug mit der Spitze unter den Dachbelag und löst den Dachbelag durch Rüttelbewegung und Vortrieb automatisch.
Das Gerät wurde von der Berufsgenossenschaft auf Arbeitssicherheit überprüft. Es entspricht also dem Gesetz über technische Arbeitsmittel und wurde darüber hinaus einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen.

Transport :

Für den Krantransport sind Seilführungen rechts und links am Räumschild oben und in der Verlängerung am unteren Rahmen des Rüttelvorsatzes angebracht.

Produktion - Vertrieb - Ersatzteile - Service

Maarstr. 59, 53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 - 850 980 10 // Fax 0228 - 850 980 39
info@geraetetechnik-wfw.de // info@wfw-bonn.com
www.geraetetechnik-wfw.de // www.wfw-bonn.com

SANIERPROGRAMM Bedienungsanleitung Dachräumer 305

Betrieb

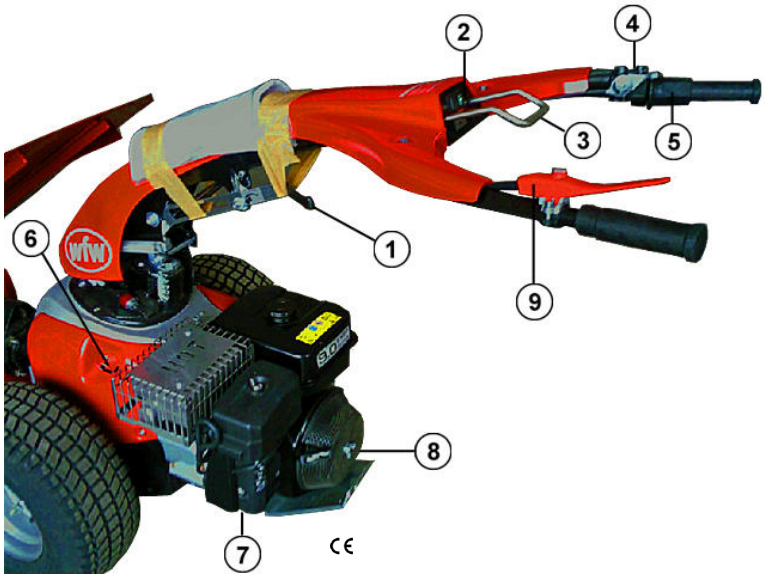

01. Führungsbügel verstellbar
02. Ein-/ Ausschalter für Rüttelkamm
03. Hebel für Differentialsperre
04. Gaskontrollhebel
05. Schaltgriff vor- / rückwärts
06. Hebel für Hydraulikventil
07. Luftfilter. Choke, Benzinhahn
08. Handstarter
09. **Todmannhebel** ersetzt Ha-Br-Hebel

A C H T U N G

Vor Inbetriebnahme des Traktor unbedingt Betriebsanleitung des Hersteller lesen.

VOR Motorstart Schaltgriff (5) in Null-Position und Hebel (6) eingedrückt lassen.
Gashebel (4) auf Volllast stellen, Benzinhahn (7) öffnen + Choke betätigen und **JETZT** Handstarter (8) betätigen.
Choke ausschalten, Rüttelkamm (2) zuschalten.
Todmannhebel (9) gedrückt halten, jetzt **Schaltgriff (5)** für Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahrt betätigen.

Arbeitsende : Todmannhebel loslassen - DR 305 wird abgebremst, **Gashebel auf NULL - Motor schaltet aus**

Allgemeines:

Bei erstmaliger Inbetriebnahme den Motor nicht unter Volllast laufen lassen.
Den Betriebs- und Wartungshinweisen des Motorherstellers ist Folge zu leisten.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, kontrollieren Sie bitte Ölstand und Benzin.
Den Betriebs- + Wartungshinweisen des Traktorherstellers ist Folge zu leisten.

Maarstr. 59, 53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 - 850 980 10 // Fax 0228 - 850 980 39
info@geraetetechnik-wfw.de // info@wfw-bonn.com
www.geraetetechnik-wfw.de // www.wfw-bonn.com

Verhalten bei Störungen:

Wenn ein Schaden am Dachräumer selbst nicht zu beheben ist, bitte den Kundendienst unter der Tel.-Nr. 0228 / 850 980 10 anfordern.

Nicht zulässige Arbeitsweisen :

Vor dem Einsatz des Dachräumers ist stets zu prüfen, ob die Statik des Daches den Einsatz des Dachräumers gefahrlos ermöglicht.

Instandsetzung und Wartung:

- Tägliche Ölstandskontrolle !!!
- Ölwechsel erstmals nach 10, dann alle 80 Betriebsstunden nötig
- Motoröltyp SAE 10 W 40
- Getriebeölwechsel alle 100 Betriebsstunden
- Getriebeöl Spirax MAE 80 W - API GL 4
- Luftfilter bei starkem Staubanfall täglich reinigen und leicht einölen
- Kühllufteintritt am Motor stets sauber halten
- Zündkerze Bosch W 7 AC
- siehe Betriebs- und Wartungshinweise des Motorherstellers
- Wellendichtringe + Kardangelenke vor Beschädigung schützen + sauber halten
- **Schrauben am Rüttelvorsatz täglich prüfen + ggf. nachziehen**
- **Schmiernippel täglich mit Fettpresse abschmieren,**
  bei starkem Staubanfall auch mehrmals täglich
- Zahnriemen regelmäßig prüfen, ggf. reinigen und nach Bedarf spannen
- siehe Betriebs- und Wartungshinweise des Traktorherstellers